


Inbetriebnahme & Nutzung Geschirrspüler

INBETRIEBNAHME

Einschalten der Maschine

1. Auf den **Bildschirm tippen**
2. Einschalttaste für **2 sec. drücken**
3. Die Maschine füllt sich mit Wasser und heizt auf
4. Wenn das **grüne Spülzeichen** leuchtet, ist die Maschine **betriebsbereit**

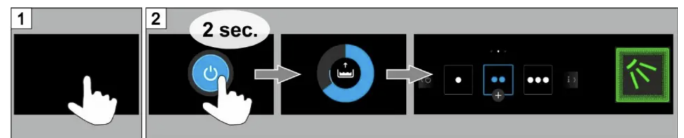


Spülprogramm auswählen

1. Ist die Maschine betriebsbereit, kann zwischen **verschiedenen Spülgängen** gewählt werden
2. **Wähle** das angezeigte **Kurzprogramm** aus




SPÜLKÖRBE

Korb für Schalen	Korb für Besteck	Korb für Bleche
------------------	------------------	-----------------

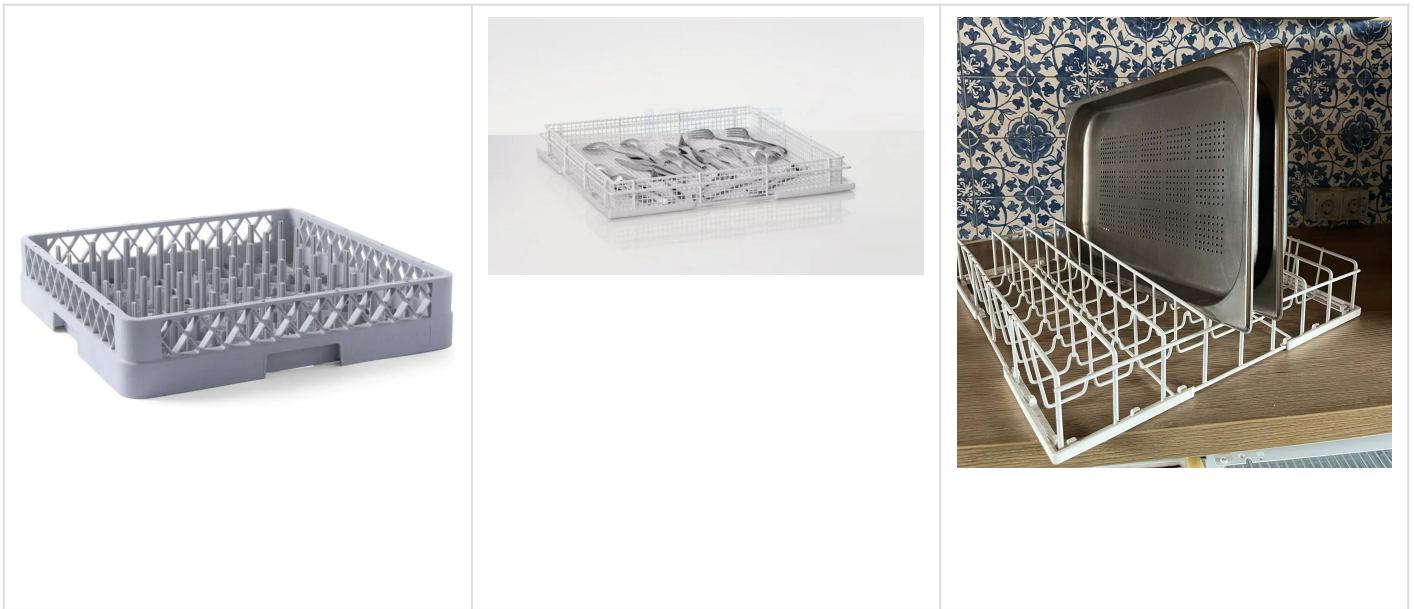

REINIGUNG DER MASCHINE

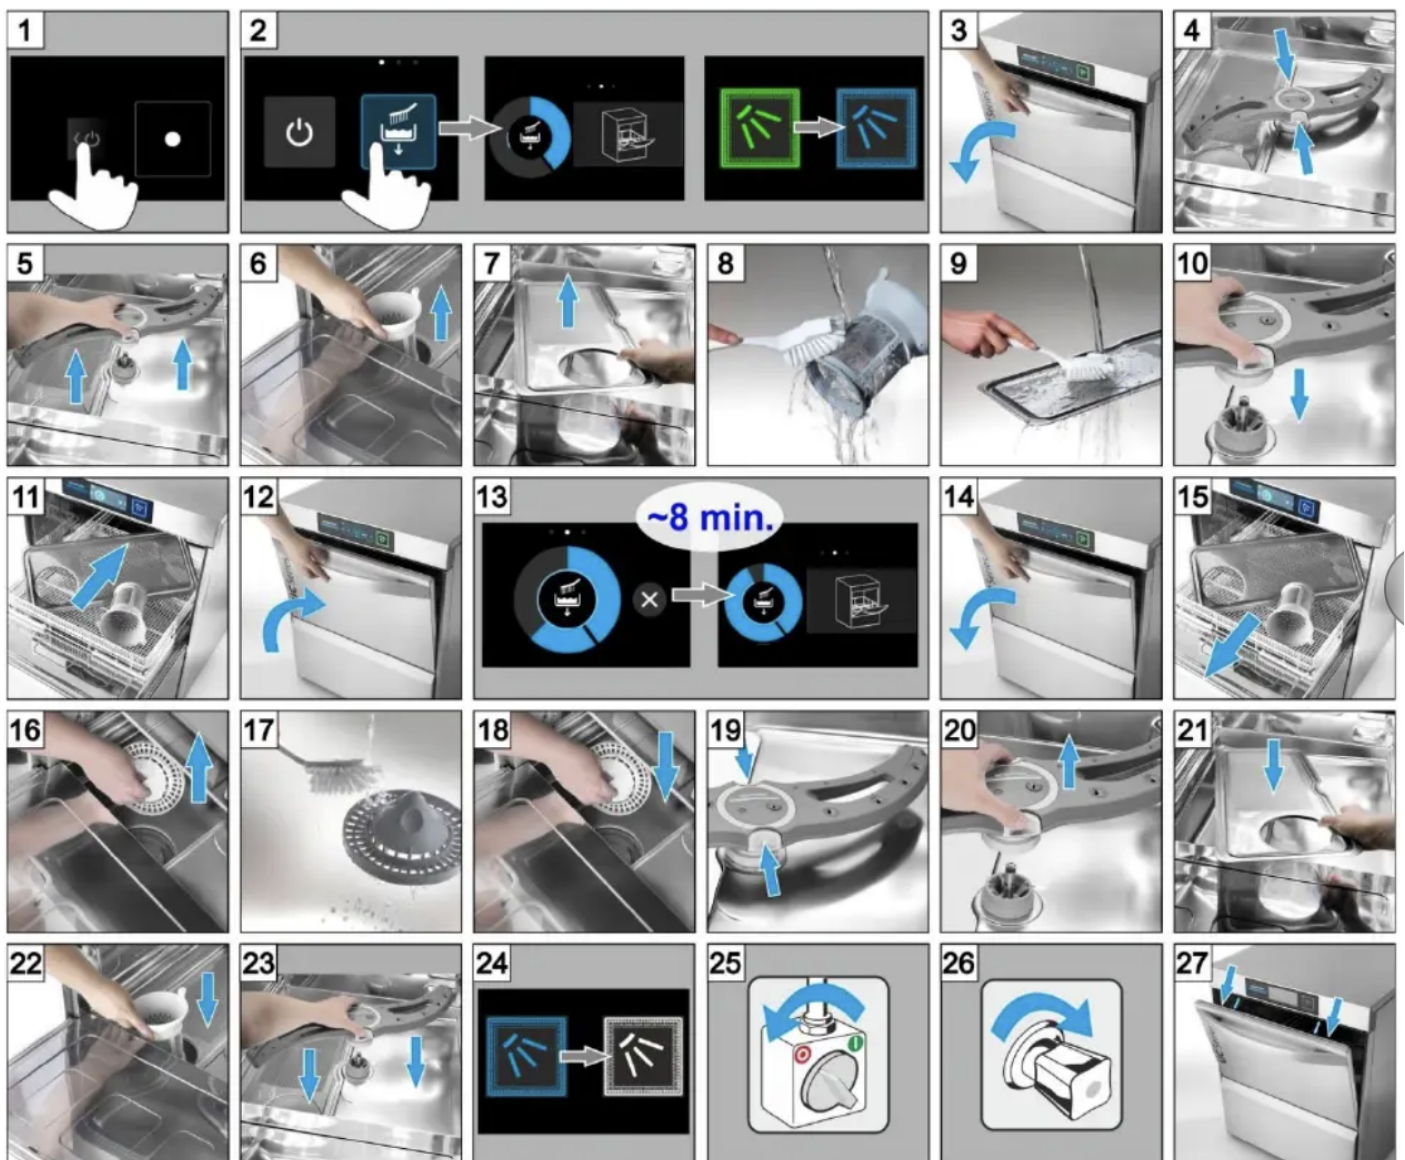

Revision #1

Created 2026-09-19 13:53:09 UTC by caro

Updated 2026-09-19 13:53:09 UTC by caro