Inbetriebnahme & Nutzung Kombidämpfer


KOMBIDÄMPFER EIN- UND AUSSCHALTEN



Ein- und Ausschalttaste

- Ist das Gerät angeschaltet leuchtet die Ring-Kontrollleuchte um den Ein-/ Ausschaltknopf herum

Bedienen des Türgriffes

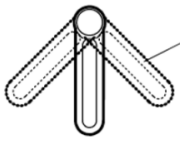



Türgriff

Die Garraumtür kann durch Schwenken des Türgriffes in beide Richtungen entriegelt werden.

GARPROGRAMME



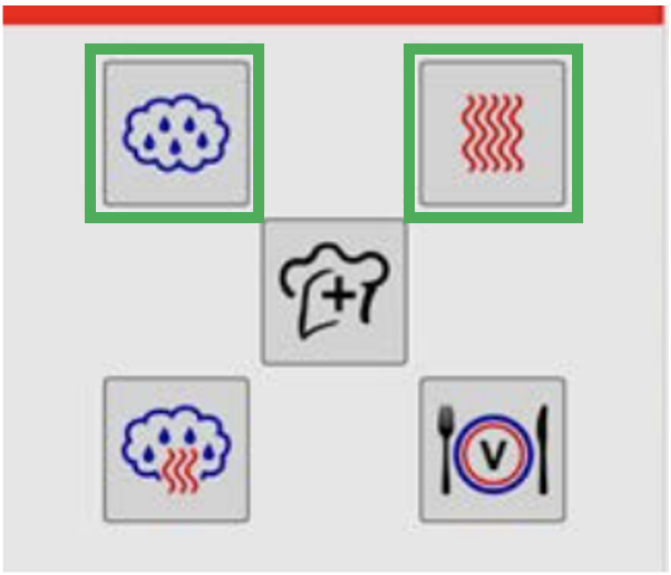


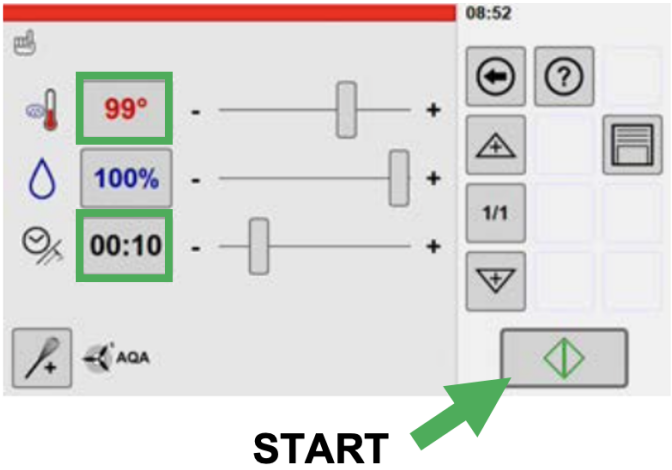

- Stell die gewünschte **Temperatur** ein
- Stell die gewünschte **Garzeit** ein
- Der Dampf bleibt **immer auf 100%** in beiden Garprogrammen

REINIGUNG KOMBIDÄMPFER

- Taste „**AutoClean**“ antippen
- Das Fenster „Reinigung" wird angezeigt

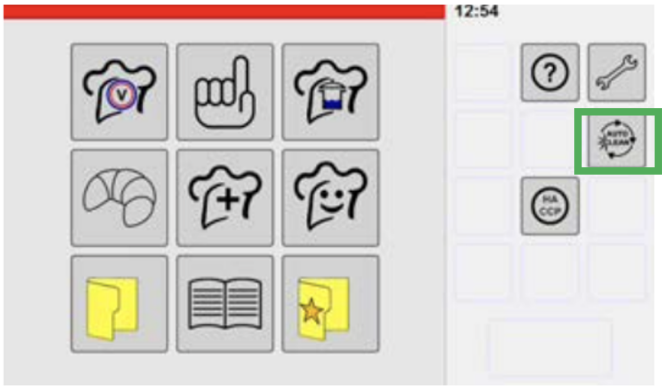

- das **"kleinste" Reinigungsprogramm** auswählen



- **Taste Start/Stopp antippen**
- Das Symbol in der **Taste** Start/Stopp wechselt **von grün nach rot**
- Der Einweichvorgang beginnt, der **Fortschrittsbalken** zeigt den **Zeitverlauf** des Vorgangs
- Ist der **Einweichvorgang abgeschlossen**, erfolgt die Meldung „**Reiniger zuführen**“

Einbringen des Pulverreinigers

- Garraumtür öffnen.
- **Pulverreiniger über** dem **Ablaufsieb** verteilen (Dosierung 35g)
- **Pulverreiniger nicht im Garraum verteilen!**
- Garraumtür schließen.
- Der Hinweis **„Reinigungsprozess starten?“** erscheint
- Taste **„Bestätigen„** antippen
- Das Reinigungsprogramm läuft
- Der **Fortschrittsbalken** zeigt den **Zeitverlauf** des Vorganges an.
- **Nach Ablauf** des Reinigungsvorganges erlischt die Anzeige „Reinigungsprogramm“, – es **erscheint** die Anzeige **„Startbildschirm“**
- **Gerät anschließend ausschalten**



Revision #3
Created 2025-09-16 13:39:08 UTC by caro
Updated 2025-09-27 18:00:34 UTC by caro