

# Inbetriebnahme & Nutzung Kombidämpfer


## KOMBIDÄMPFER EIN- UND AUSSCHALTEN



### Ein- und Ausschalttaste

- Ist das Gerät angeschaltet leuchtet die Ring-Kontrollleuchte um den Ein-/ Ausschaltknopf herum



### Bedienen des Türgriffes

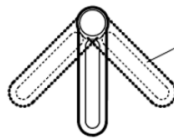


Türgriff

Die Garraumtür kann durch Schwenken des Türgriffes in beide Richtungen entriegelt werden.

## GARPROGRAMM FÜR KNÖDEL UND BEILAGEN

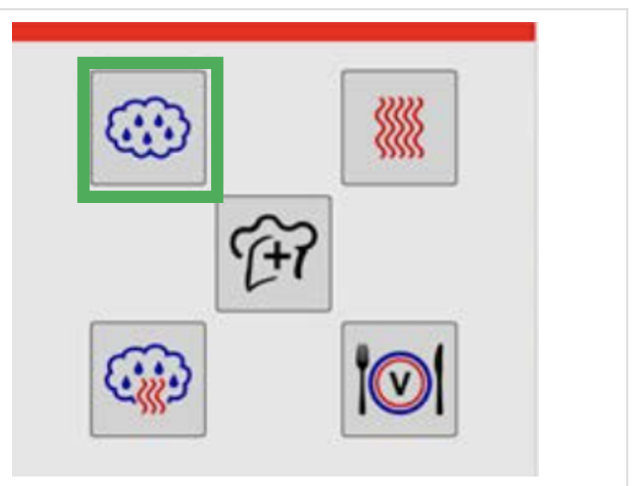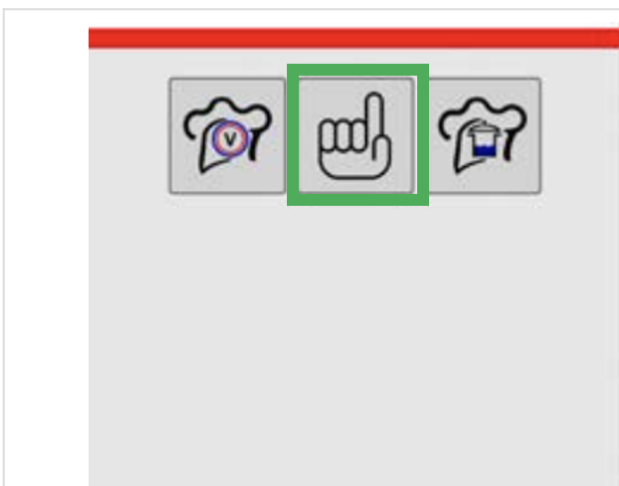

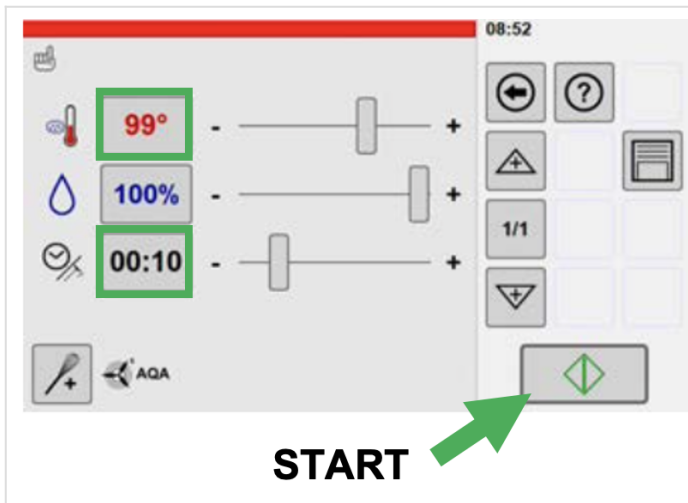

**99°**  
**100% Dampf**  
**Knödel: 13 Min.**  
**Beilagen min. 10 Min**

**STELL DIE ZEIT ALLGEMEIN AUF 15 MINUTEN,  
SO FERN IHR NICHT IM STRESS SEID**

## REINIGUNG KOMBIDÄMPFER

- Taste „**AutoClean**“ antippen
- Das Fenster „Reinigung“ wird angezeigt



- das "kleinste" Reinigungsprogramm auswählen



- **Taste Start/Stopp antippen**

- Das Symbol in der Taste Start/Stopp wechselt von grün nach rot
- Der Einweichvorgang beginnt, der Fortschrittsbalken zeigt den Zeitverlauf des Vorgangs
- Ist der **Einweichvorgang abgeschlossen**, erfolgt die Meldung „**Reiniger zuführen**“

#### **Einbringen des Pulverreinigers**

- Garraumtür öffnen.
- Pulverreiniger über dem Ablaufsieb verteilen (Dosierung 35g)
- Pulverreiniger nicht im Garraum verteilen!
- Garraumtür schließen.
- Der Hinweis „Reinigungsprozess starten?“ erscheint
- Taste „Bestätigen“, antippen
- Das Reinigungsprogramm läuft
- Der Fortschrittsbalken zeigt den Zeitverlauf des Vorganges an.
- Nach Ablauf des Reinigungsvorganges erlischt die Anzeige „Reinigungsprogramm“, – es erscheint die Anzeige „Startbildschirm“
- Gerät anschließend ausschalten



Revision #11

Created 23 May 2025 18:28:11 by caro

Updated 31 August 2025 18:52:10 by caro